


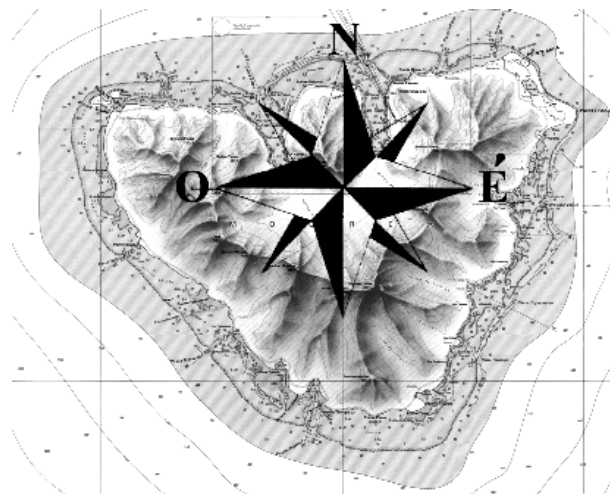

Noé Vista

INSTALLATION ET PRISE EN MAIN

Assistance technique et obtention de votre clé d'utilisation

Par Mail

Noe@eole-informatique.com

Par FAX

01 43 43 44 02

I Présentation

Noé peut s'installer sur les versions de Windows suivantes :

Windows 2000, XP et Vista et Internet Explorer version 5 minimum

Configuration minimum :

PC Pentium 4 512 Mo de RAM 400 Mo de disque dur disponible

Configuration conseillée :

PC Pentium 4 1 Go de RAM 400 Mo de disque dur disponible

Noé les cartes C-MAP NT+ et MAX.

Après installation il est possible de tester le logiciel avant de demander le déblocage du logiciel. Une zone de démonstration est disponible au large de Dunkerque sans la connexion GPS.

II Installation de Noé

Une clé d'utilisation est nécessaire pour utiliser le logiciel Noé. Cette clé est liée au PC où fonctionne Noé.

Vous devez nous communiquer votre **licence d'utilisation** et votre **référence site** pour recevoir votre clé d'utilisation.


La licence d'utilisation se trouve sur le boîtier.

Procédure pour récupérer votre référence site :


1 - Insérer le CD Noé dans le PC

2 - Suivre les instructions pour installer Noé (une ou plusieurs étapes peuvent être assez longues en fonction de la puissance du PC)


3 – A la fin de l'installation de Noé, il faut installer le viewer SVG
C'est un plugin a internet explorer qui permet l'afficher les répéteurs.

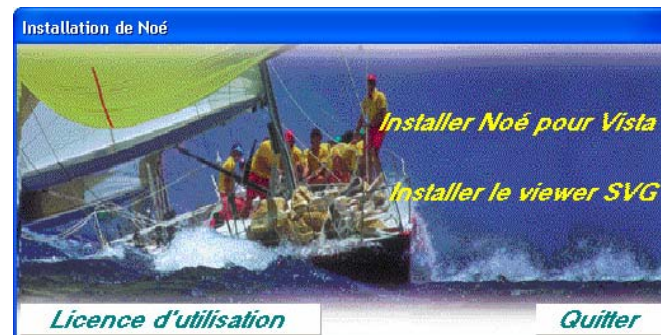

4 – Pour débloquer Noé, il faut se connecter à notre site à l'adresse suivante http://www.eole-informatique.com/doc_commerciaux/formulaire.htm
Remplir le formulaire (attention à votre adresse mail pour la réponse), vous trouverez la référence site comme indiqué ci-dessous. Vous recevrez par mail votre clé d'utilisation

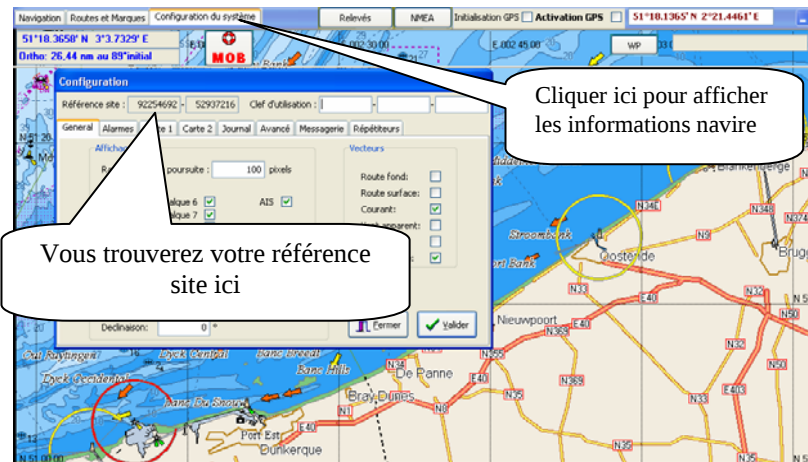

5 - A la réception de votre clé d'utilisation relancer Noé et saisir votre clé d'utilisation comme indiqué ci-dessous.

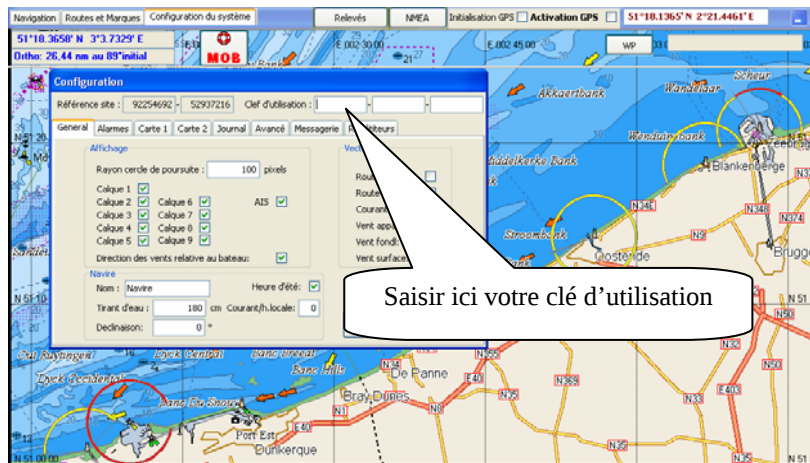


Installation de la cartographie C-MAP

Attention il faut soit installer la carte C-MAP sur un seul PC soit acquérir la clé USB de C-MAP si on veut l'utiliser sur plusieurs PC.

- Installer le CD NT+/PC Selector release 12 (fourni avec le voucher)
- Afin d'activer le NT Selector il faut lancer Noé puis quitter Noé.
- Ouvrir le programme NT+/PC Selector (icône sur le bureau)

-Cliquer sur **SETTINGS** puis cliquer les trois points en face de Destination Path pour choisir le dossier d'installation de Noé.

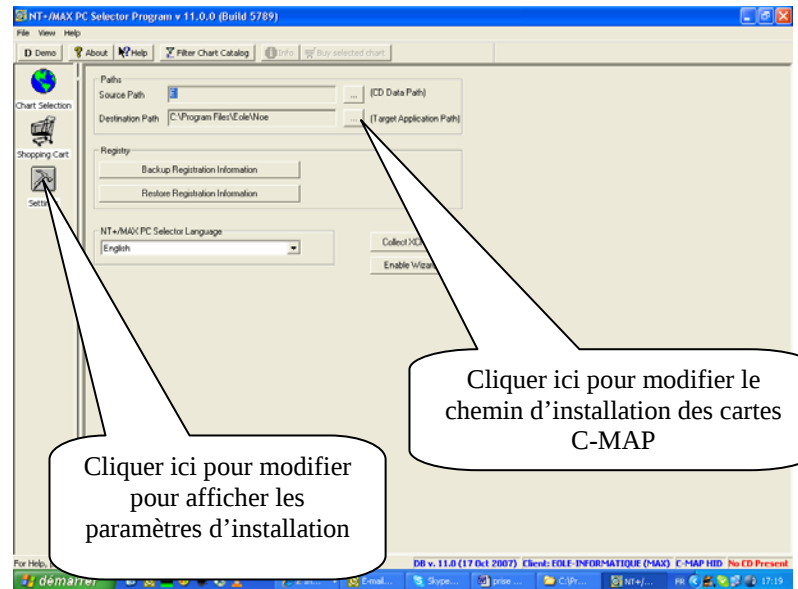

Une fenêtre de choix de dossier apparaît.

Choisir le dossier d'installation de Noé. Voir page suivante le choix du dossier en fonction de la version de votre Windows.


Sous XP

Choisir Mes documents puis eole puis noe




Sous Vista

Choisir votre nom d'utilisateur puis documents puis eole puis noe

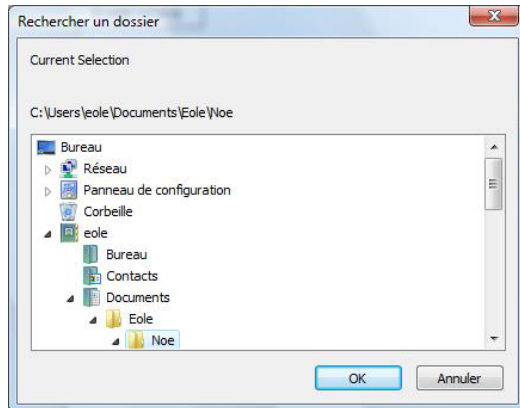


- cliquer sur **Chart selection** pour choisir votre zone de cartographie
- Attention dans la sélection sont présente les anciennes cartes NT+ et les nouvelles MAX (code commençant par M-EM-M)
- Sélectionner la carte que vous voulez acheter (la sélection peut se faire en cliquant sur la carte ou en sélectionnant le code dans les dossiers jaunes sur la gauche de l'écran). Lorsqu'on sélectionne la carte, elle apparaît en rouge sur l'écran. Son code [CDMWM] ou [CDWM] doit correspondre au Price class de votre voucher.

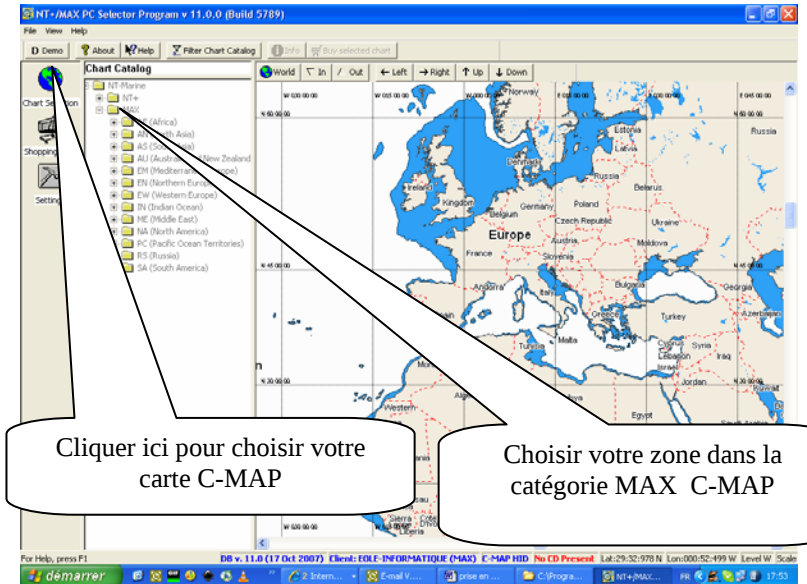


Attention pour certaines zones les cartes sont les mêmes mais la langue est différente.(cliquez sur **Info** en haut pour vérifier)

- Cliquer sur **BUY SELECTED CHART** en haut au centre pour mettre la carte dans le Shopping Cart.

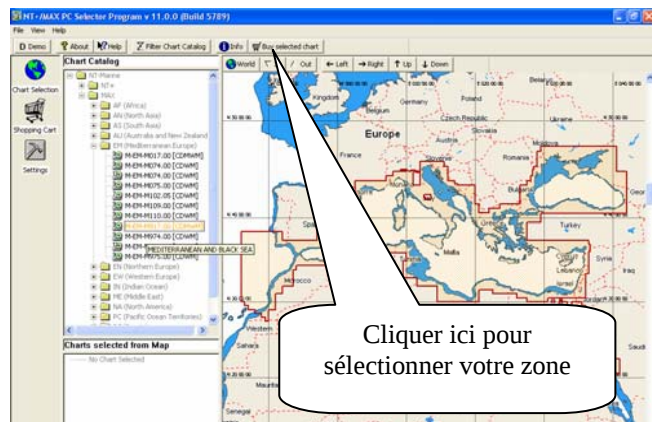

un descriptif apparaît, vous pouvez vérifier les informations liées à la zone choisie.

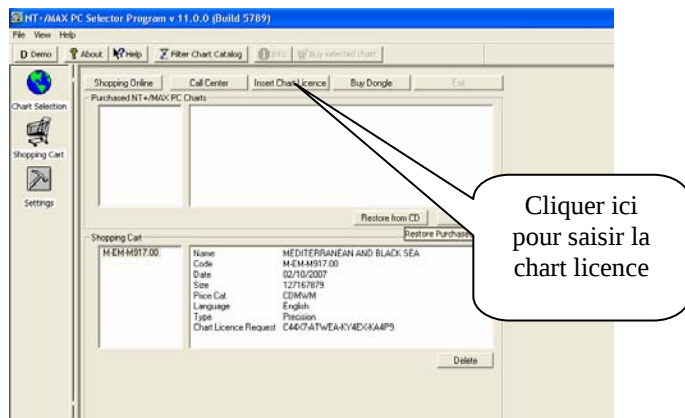

- nous communiquer par mail ou par Fax votre nom et adresse, votre n° de voucher, le code de la zone et le chart licence request.

- nous communiquerons ces informations à C-MAP Italie afin d'avoir une chart licence. Ce n° vous sera renvoyé et vous devrez le saisir dans le champ qui apparaît quand vous cliquez sur **Insert chart licence**.

Il suffit après de cliquer sur **register** au bout de la ligne pour transférer votre carte sur le disque dur. Il est possible que Nt selector demande le CD en fonction de la carte choisie.

Si vous voulez acheter une clé USB C-MAP vous trouverez un bouton Buy Dongle en haut de la fenêtre Shopping Cart (connexion internet nécessaire). vous pouvez aussi contacter en anglais C-MAP Italie à l'adresse mail : callcenter@c-map.it


III Paramétrage du GPS

Pour paramétrer la connexion GPS, il faut vérifier le port COM où est connecté le GPS. Si votre GPS est connecté directement sur un port série le port COM est COM1 ou COM2 (si vous avez 2 ports série sur votre PC)


Si vous avez un adaptateur USB/Série ou un GPS USB il faut lancer dans votre **panneau de configuration Système** onglet **matériel** puis **Gestionnaire de périphérique**

Dans la section **port (COM et LPT)** s'affiche le port COM du GPS.


Il faut lancer Noé puis dans la fenêtre de lancement cliquer sur Configurer la centrale NMEA

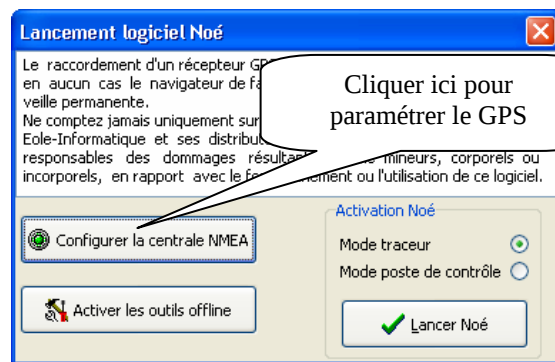

Cliquer sur l'interrupteur correspondant au port COM de votre GPS

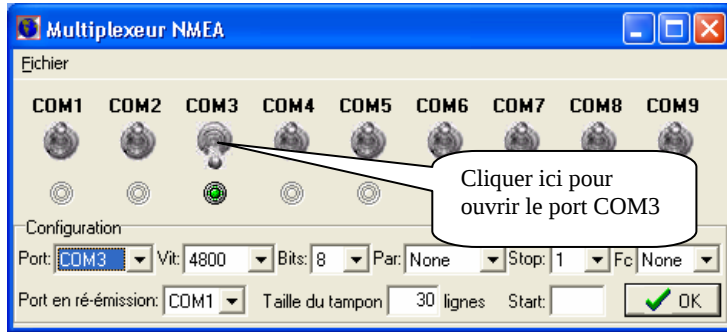

Pour vérifier la bonne réception des séquences NMEA du GPS dans le menu **Fichier** de la fenêtre Multiplexeur NMEA sélectionner **Activer les liaisons**

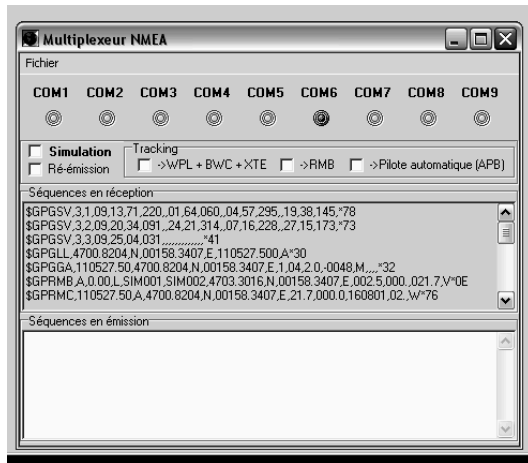

Si les séquences défilent la connexion est bien paramétrée
Il faut quitter le multiplexeur NMEA puis relancer Noé

Dans Noé il suffit de cocher Activation GPS en haut à droite. La première indique la réception du GPS et la deuxième la réception d'une position valide. Le navire passe en vert et se positionne automatiquement.

IV Documentation

Dans Noé un onglet permet de visualiser l'aide, d'avoir un accès rapide a des informations disponibles sur internet. (météo, plans des ports ...)



